SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

H.I.D.キット 6600K 組付・取扱説明書

適応機種
YP250
(4D95:2012年～)

工数：1.5h

はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

注 意 **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

取 り 扱 い に つ い て

⚠警 告

- **定期的に組付状態を確認して、必要に応じてボルト等の増締めをしてください。ボルトが緩んで走行中に部品が外れると、思わぬ事故につながる恐れがあります。**
- **各ハーネスを持ったままライトスイッチを入れないでください。イグナイターからH.I.D.バルブまでの配線内は、約20,000Vの高電圧が発生しているため、感電する恐れがあります。**
- **ヘッドライト点灯時、及び消灯直後にはランプに絶対触らないでください。非常に高温となるため、火傷をする恐れがあります。H.I.D.バルブ交換時は、ライトスイッチを必ず切り、バルブが冷えてから交換してください。**
- **H.I.D.バルブ・コントローラー・イグナイターは、どのような場合でも絶対に分解しないでください。正規の点検を受けられないばかりか、そのまま使用した場合、感電する恐れがあります。**

注 意

- **ヘッドライト点灯中や消灯直後は、洗車や水を掛けたりしないでください。温度差によりレンズ割れなどを起こす恐れがあります。**
- **H.I.D.バルブとバッテリーを保護するため、ロービーム／ハイビームの切り替え、及びパッシングは、連続して5回以上しないでください。**

組 み 付 け に つ い て

⚠警 告

- **濡れた手での作業はしないでください。感電する恐れがあります。**
- **H.I.D.バルブは落としたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないでください。破損した場合、けがの原因となります。また、機能や寿命時間の低下につながる恐れがあります。**
- **ボルトやナット類は、確実に締め付けてください。走行中に部品が外れると、思わぬ事故につながる恐れがあります。**
- **組付作業をするときはバッテリーの㊀端子を必ず外してください。感電する恐れがあります。また、㊀端子をショートさせないよう充分注意してください。**

注 意

コネクターやカプラーの抜き差しは、コネクターやカプラーを持って確実に行ってください。不確実な接続は不点灯の原因となります。

構　成　部　品

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	H.I.D.バルブ		2	H7用　6600K
②	イグナイター		2	
③	コントローラー		2	
④	ハーネス		2	YP250 4D95専用
⑤	ロックタイ		10	L=150mm
⑥	リターンハーネス		2	
⑦	超強力両面テープ		2	コントローラー③組付用
⑧	バルブカプラーA		2	
⑨	バルブカプラーB		2	
⑩	ストッパーA		2	
⑪	ストッパーB		2	
⑫	イグナイターステー		2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要　点

- 本製品は、純正ハロゲンバルブとの付け替えになります。取り外したハロゲンバルブは、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。
- 取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

組　付　方　法

⚠ 警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

要　点

作業中は、塗装部などへの傷付きに注意してください。

1. 下記の車両部品を取り外します。🕮
   ウインドシールド、フロントパネル、メーターカバー、リアカバー、グラブバーASSY.、サイドカバー左右、サイドカバーモール左右、トランクマット、インナーカバー、フットレストボード左右、フロントカウリング左右
2. バッテリーの㊀端子を外します。
3. ヘッドライトバルブカバー左右、ヘッドライトバルブを取り外します。
4. ヘッドライトバルブカバー左右にφ10mmの孔とφ16mmの孔を空けます。

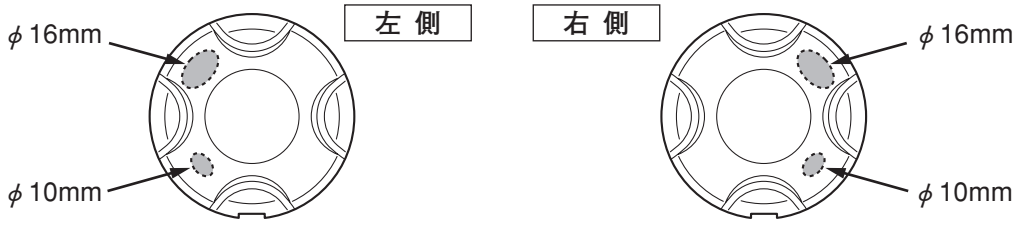

5. H.I.D.バルブ①のハーネスをφ16mmの孔に通し、バルブにセットされているグロメットを孔に組み付けます。
6. リターンハーネス⑥をφ10mmの孔に通し、リターンハーネス⑥にセットされているグロメットを孔に組み付けます。
7. リターンハーネス⑥平板端子の㊉・㊀を確認して、スタンダード車のロービームソケットに差し込みます。（4ページ参照）

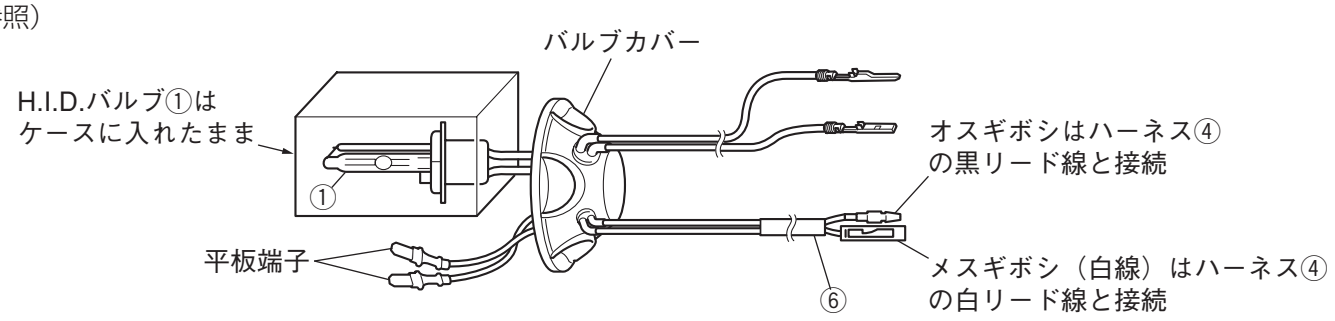

8.H.I.D.バルブ①のギボシ端子にバルブカプラーA⑧・B⑨とストッパーA⑩・B⑪を組み付けます。

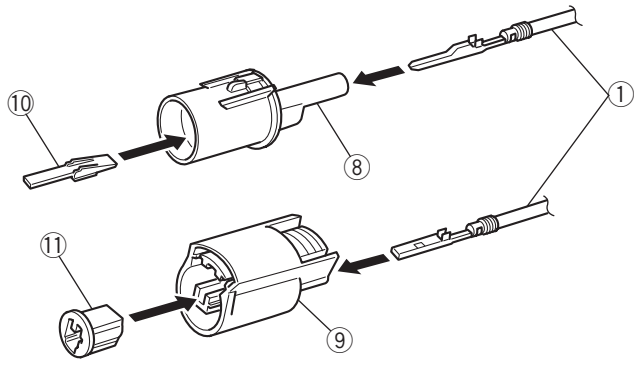

9.キットの部品を下記のように接続して、点灯確認をします。

【点灯確認手順】

(1) H.I.D.バルブ①を開封前に、接続図に従ってH.I.D.バルブ①、イグナイター②、コントローラー③、ハーネス④、リターンハーネス⑥をそれぞれ接続します。
(2) 接続終了後、ハーネス④の白線をバッテリー⊕端子、黒線をバッテリー⊖端子にそれぞれ接続します。
(3) エンジンを始動させます。
(4) H.I.D.バルブ①の点灯を確認します。
(5) 確認後、各接続を外します。

⚠ 警 告

ヘッドライト点灯中や消灯直後のH.I.D.バルブ①には可燃物や手を近づけないでください。高温になっているため火災や火傷をする恐れがあります。

注 意

H.I.D.バルブ①のガラス部に油脂類を付着させないでください。透明度、寿命、照射光に悪影響を与えます。汚れ、油脂類が付着した場合は、アルコールまたはラッカーシンナーをしみ込ませた布で確実にふき取ってください。

要　点

- 点灯確認時間は、10秒以内で行なってください。
- 点灯確認を怠り、装着作業中に発生した破損などはクレームの対象外となりますので、予めご了承ください。

接続図（点灯確認時）

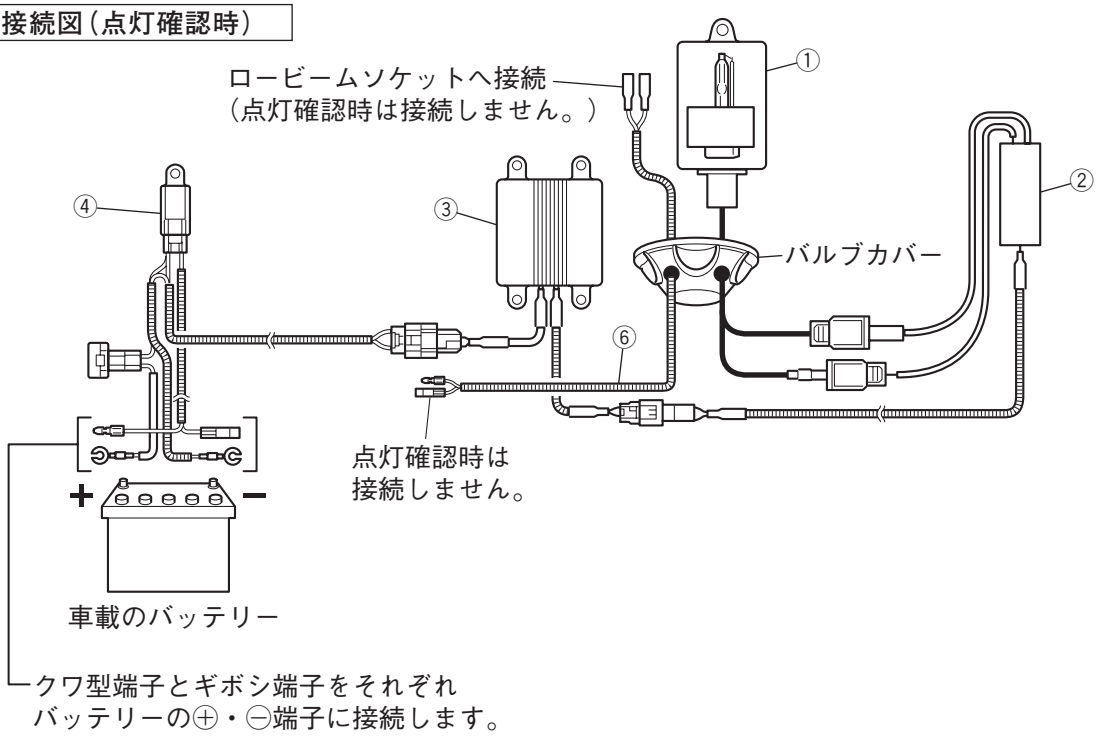

10.フロントトランク上部左右にコントローラー③を超強力両面テープ⑦で貼り付けます。
　アラームイモビライザーを同時に装着した場合、車両左側はフロントトランク上後部に貼り付けます。

⚠ 警 告

コントローラー③を貼り付ける前に、貼り付け面を清掃・脱脂して確実に固定してください。コントローラー③が脱落するとステアリング操作ができなくなる場合があり、重大な事故につながる恐れがあります。

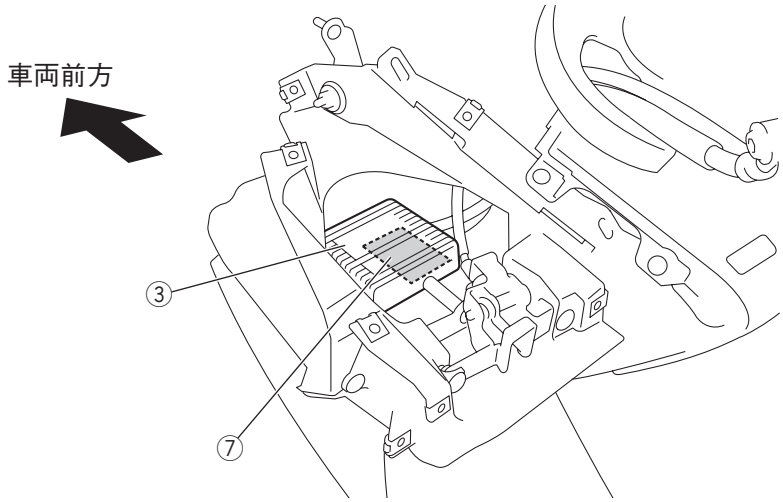

アラームイモビライザーとオーディオアンプなどを同時に装着した場合は、左右共にフロントトランク後方に貼り付けます。

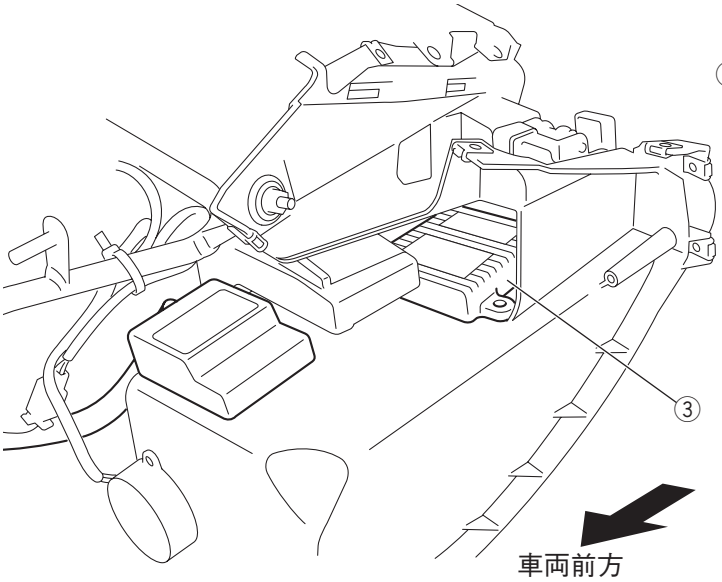

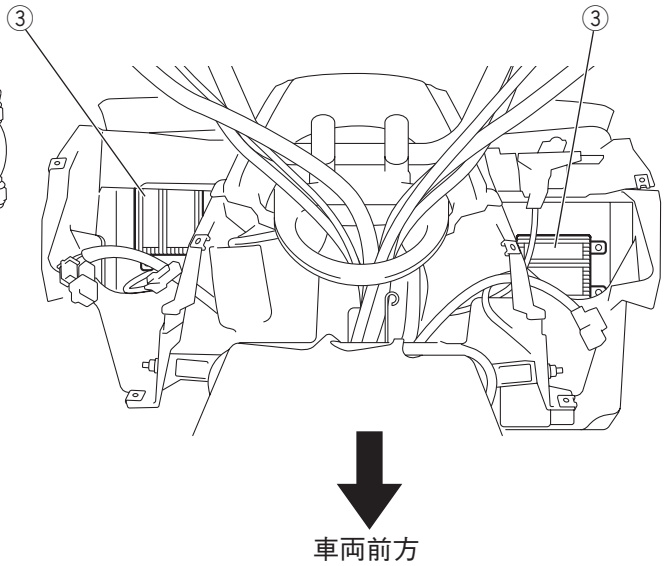

11.スタンダード車のバルブをH.I.D.バルブ①に交換します。🕮
12.リターンハーネス⑥平板端子の⊕・⊖を確認して、スタンダード車のロービームソケットに差し込みます。

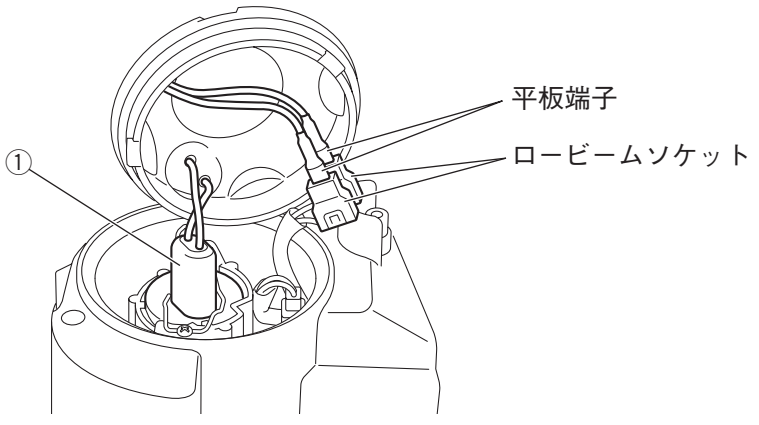

13.イグナイター②をイグナイターステー⑫に、ロックタイ⑤で組み付けます。
14.カウリング部のヘッドライト組付ボルト1本を外して、イグナイターステー⑫を共締めします。（左右共）

⚠ 警 告

余った配線は、ロックタイ⑤で車両各部に必ず固定してください。配線が固定されていないとステアリング操作の妨げになり、重大な事故を起こす恐れがあります。

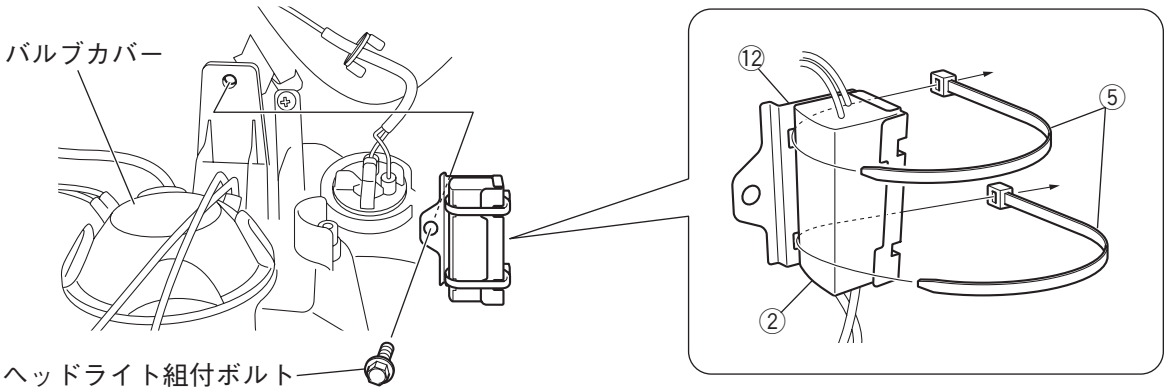

15.ハーネス④をレッグシールド側よりワイヤーハーネスに沿わせてバッテリーボックスへ配索します。
16.フロントカウル部を仮組みして、各部品を結線します。（3ページの点灯確認参照）

⚠ 警 告

余った配線は、ロックタイ⑤で車両各部に必ず固定してください。配線が固定されていないとステアリング操作の妨げになり、重大な事故を起こす恐れがあります。

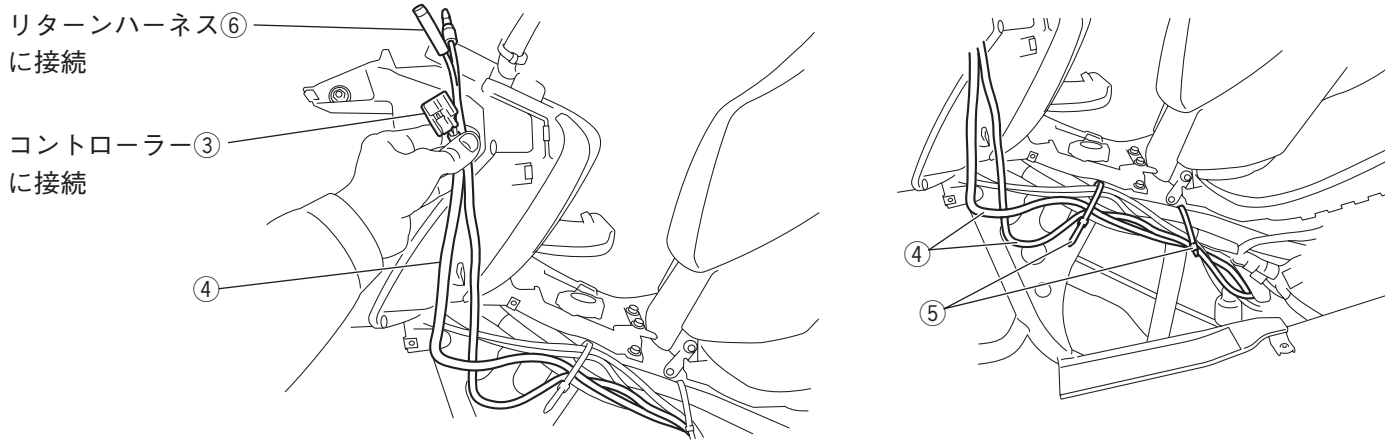

17.ハーネス④の白リード線をバッテリー⊕端子、黒リード線をバッテリー⊖端子に接続します。

注 意

ハーネス④のリレーとヒューズボックスは、地面から必ず垂直になるようにバッテリーボックス内で固定してください。傾いたまま固定すると水がたまり、故障の原因となります。（下記枠内参照）

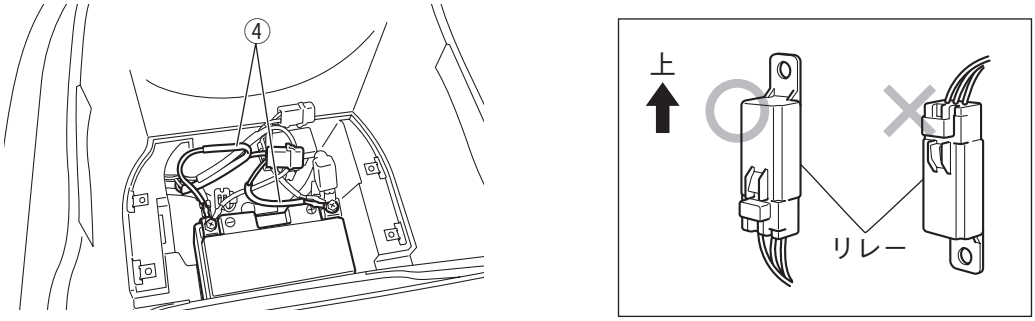

18.バッテリー⊖端子を接続し、点灯確認をします。🕮
19.ヘッドライトの光軸調整をします。🕮
20.取り外した車両部品を組み直します。🕮

こ の よ う な 時 に は

お客様へ・・不点灯などの異常が発生した場合は、使用を中止してお買い求め販売店での点検を受けてください。
バルブ、ハーネス、コントローラーおよびイグナイターなど各部品には、絶対に触れないでください。

下記のような症状は故障ではありませんので、ご了承ください。

- **点灯直後に発光色が変化する。**
  H.I.D.の特性上、点灯直後は発光色が変化し、10～50秒程度で発光色は安定します。
- **コントローラー、イグナイターから高周波音がする**
  電圧を制御している音で異常ではありません。

上記以外の症状が見られる場合、次のトラブルシューティングに従って各部の点検をしてください。

ト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ

●組付後、点灯しない

1.バッテリーの⊕、⊖端子が接続されているか点検します。
→ NG：バッテリーの⊕、⊖端子の接続をしてください。
↓ OK

2.各コネクター、端子のつなぎ忘れがないかを点検します。
→ NG：組付・取扱説明書に従って確実につないでください。
↓ OK

3.H.I.D.バルブカプラーにバルブハーネス（端子）が確実に差し込まれているか、コネクターなどの接続が不確実でないかを点検します。
→ NG：不確実な部分を確実に接続してください。
↓ OK

4.リレーハーネスのヒューズが断線していないかを点検します。
→ NG：原因を取り除き、ヒューズを新品に交換してください。
↓ OK

お買い求め販売店に連絡の上、点検を受けてください。

要　点

ヤマハ車はエンジンを始動しないとヘッドライトは点灯しません。

●突然点灯しなくなったら

コントローラーの安全装置が働いている場合があります。
メインスイッチキーを“OFF”にして数分後、再度メインスイッチキーを“ON”にして点灯を確認してください。

1.H.I.D.バルブカプラーにバルブハーネス（端子）が確実に差し込まれているか、コネクターなどの接続が不確実でないかを点検します。
→ NG：不確実な部分を確実に接続してください。
↓ OK

2.リレーハーネスのヒューズが断線していないかを点検します。
→ NG：原因を取り除き、ヒューズを新品に交換してください。
↓ OK

お買い求め販売店に連絡の上、点検を受けてください。

●点滅したら

1.H.I.D.バルブカプラーにバルブハーネス（端子）が確実に差し込まれているか、コネクターなどの接続が不確実でないかを点検します。
→ NG：不確実な部分を確実に接続してください。
↓ OK

2.バッテリー電圧を点検してください。
（アイドリング回転時で12V以上が目安です。）
→ NG：バッテリーを補充電または交換してください。
↓ OK

3.H.I.D.バルブが損傷していないか点検します。(特にガラスチューブに並んでいるセラミックチューブが折れていないか点検します。)
→ NG：H.I.D.バルブを交換してください。
↓ OK

お買い求め販売店に連絡の上、点検を受けてください。

要　点

本製品を組付後、総点灯時間2,000時間を超えると、点滅することがあります。その場合はH.I.D.バルブ（バーナー）の寿命が考えられますので、お買い求めの販売店に連絡の上、点検を受けてください。

●点灯したままになったら

1.リレーハーネスのリレーが損傷していないか点検します。
→ NG：リレー（リレーハーネス）を交換してください。
↓ OK

お買い求め販売店に連絡の上、点検を受けてください。

●点灯後、配光がでないとき

バルブごとに若干の発光点のばらつきがあり、光軸調整が必要となります。
しかし、配光のズレがヘッドライトユニットの調整範囲を超えている場合は、次項目の確認をしてください。

1.H.I.D.バルブがバルブソケットの口金に正しくセットされているか点検します。
→ NG：H.I.D.バルブをバルブソケット口金に正しくセットしてください。
↓ OK

お買い求め販売店に連絡の上、点検を受けてください。

⚠ 安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

NO! やめよう、バイクの不正改造。 正しく乗るから、バイクは楽しい。
インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア
0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◇一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◇IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR
ISO 9001 認証取得
ISO14001 認証取得